


## Optischer Stellungsanzeiger

1995

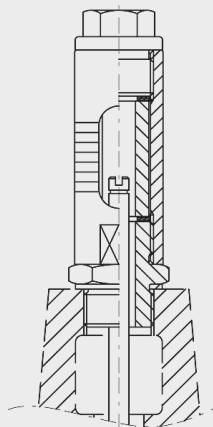

### Anwendung

- Der optische Stellungsanzeiger wird auf den zentralen Abgang des Ventildeckels montiert. Die Ventillageanzeige ist mit der Spindel verbunden und zeigt jederzeit den Öffnungsgrad des Ventils an.

### Werkstoff

- Ausführung INOX und Sicherheitsglas

	DN	Gewicht (kg)
1995000050	40-50	0.300
1995000080	65-80	0.300
1995000100	100	0.300
1995000125	125	0.360
1995000150	150	0.360
1995000200	200	0.360
1995000250	250	0.430
1995000300	300	0.470