# Indicatore di posizione analogico 4 a 20 mA

# 1960

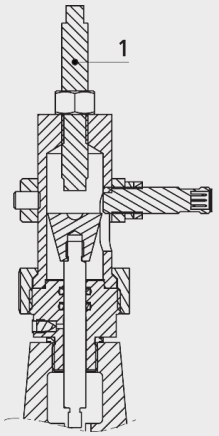


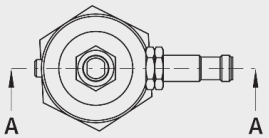

## Applicazione

- L'indicatore di posizione analogico viene montato sulla derivazione centrale del coperchio della valvola. Serve alla segnalazione elettrica di una posizione analogica della valvola (0 - 100%).

## Materiale

- INOX

| | DN | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 1960000001 | 1 1/2"- 50 | 1.100 |
| 1960000002 | 65-100 | 1.100 |
| 1960000003 | 125-200 | 1.350 |
| 1960000004 | 250 | 1.710 |
| 1960000005 | 300 | 1.710 |